# MANUAL
# DO USUARIO

SYTECH®

*When technology turns to art*

## MP4 8GB, **PEDOMETRO**

# SY·788

## Bemvindos

Bem-vindo à Sytech! Obrigado por adquirir o novo MP4 Player SY-788. Por favor, leia o manual de instruções e preste atenção às precauções listadas abaixo. Guarde estas instruções em um lugar seguro para referência futura

## 1. Caraterísticas

TFT de 1,44 polegadas
Reproduz os formatos de áudio: MP3, WAV, FLAC, APE
Reproduz formato de vídeo: MPEG-4 (AMV)
Rádio FM
Exibe as letras das músicas em sincronia
vários modos de equalização e modos de repetição
formato de imagem: JPG
Microfone embutido, gravação de longo tempo.
Livro eletrônico em formato .txt
OSD multi língua

## 2. O Reprodutor

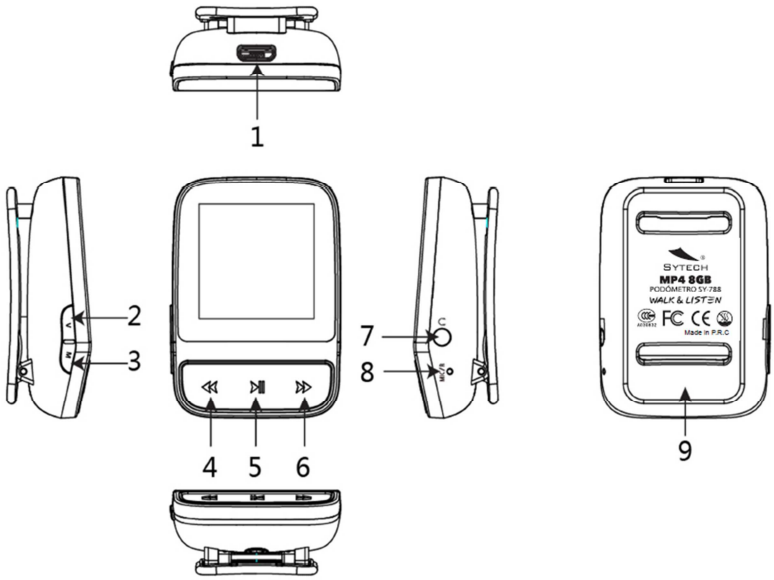


1.Porta USB
2. Volume +/-
3. Menu / OK
4. Anterior / inversão rápida
5. Ligar / desligar e reproduçãp / pausa
6. Avance rápido
7. Porta Auscultadores
8. Microfone / reinício
9. Pinça desportiva

## 3. Instruções de uso

● **Ligado/Desligado**
Prima o botão ⏯ para ligar reprodutor;
Prima o botão ⏯ para apagar o reprodutor.

● **Operações básicas**
No menú principal, pressione ⏮/⏭ para selecionar a opção, pressione ⏯ para aceder.
Pressione o botão **Menu / OK** para mostrar a interface da hora. Para aceder ao menú principal pressione e mantenha pressionado o botão do **Menu / OK.**

### 3.1 Música

No menú principal ◂◂/▸▸ para selecionar o menú Música, depois pressione ▸II para a reproducción.
Reproduzir / Pausa: pressione ▸II para reproduzir ou fazer pausa na reprodução.
**Anterior / posterior:** pressione ◂◂ o ▸▸ para ir à canção anterior ou posterior.
**Retrocesso rápido / avance rápido:** pressione ◂◂ o ▸▸ para retroceder ou avançar a canção rapidamente.
**Volume:** Pressione **V** para aceder ao volume, depois pressione ◂◂ o ▸▸ para ajustar o volume.
**Repetição A-B:** pressione ▸▸ para estabelecer o ponto "A" de repetição, pressione de novo ▸▸ para estabelecer o ponto "B" de repetição. O reprodutor repetirá o segmento. Pressione **MENÚ / OK** pela terceira vez para cancelar a repetição "A-B" e voltar à reprodução normal.
**Mostrar letra das canções:** Para mostrar as letras, o arquivo de letras (ex.. Abcde.lrc) deve levar o mesmo nome que o arquivo de música correspondente (ex. Abcde.mp3) e ambos devem guardar-se na mesma pasta.
**Establecer EQ:** ir a **Configuração > Música** para estabelecer EQ. (consultar 3.8.1)
**Estabelecer o modo Reprodução/Repetição:** ir a **Configuração > Música** para estabelecer o modo Reprodução. (Consultar 3.8.1)
*Nota: Reproduz formatos de audio: .mp3, .wma, .wav, .flac, .ape.*

### 3.2 Vídeo

Pressione ◂◂/▸▸ para selecionar menu **Vídeo,** presisone a segui ▸II para aceder à lista de vídeos. Pressione ◂◂/▸▸ para selecionar o vídeo, pressione o botão **Menu / OK** para voltar à interface principal.
**Reproduzir / Pausa:** pressione ▸II para reproduzir ou pausar a reprodução do vídeo.
**Anterior / posterior:** pressione ◂◂ o ▸▸ para passar ao vídeo anterior ou posterior.
**Retrocesso rápido / avance rápido:** pressione ◂◂ o ▸▸ para retro ceder ou avançar o vídeo rapidamente.
**Volume:** Pressione **V** para aceder ao volume, depois pressione ◂◂ o ▸▸ para ajustar o volume.
**Lista de arquivos de vídeo:** na interface de reprodução, pressione o botão **Menu / OK** para obter a lista de arquivos / pasta. Pressione ◂◂/▸▸ para selecionar o vídeo, pressione o botão **Menu / OK** para o reproduzir.
*Nota: Reproduz. formatos de vídeo. A resolução deve ser 128x128. Use, por favor, a ferramenta de conversão de vídeo no CD fornecido para converter o vídeo para o formato suportado por este leitor (ver item 5).*

### 3.3 Gravação

A partir do menu principal, pressione para selecionar o menu Record, pressione para acessar a interface de gravação.
Record / Pause: Pressione para gravar ou fazer uma pausa.
**Parar**: pressione Menu / OK para salvar o arquivo e retornar à interface principal, ou pressione o botão para salvar o arquivo e desligar o leitor. A voz gravada é salva na pasta VOICE (voz)

### 3.4 Voz

Pressione ◀◀/▶▶ para seleccionar o menu **Voz**, em continuação prsesione ▶II para aceder à interface de gravação de voz.
**Reproduzir / Pausa:** pressione ▶II para reproduzir ou pausar a gravacão de voz.
**Anterior / posterior:** Pressione ◀◀ o ▶▶ para ir para gravação de voz anterior ou posterior.
**Retrocesso rápido / avance rápido:** pressione ◀◀ o ▶▶ para retroceder ou avançar a gravação de voz rapidamente.
**Volume:** Pressione **V** para aceder ao volume, pressione ◀◀ o ▶▶ para ajustar o volume

### 3.5 Radio FM

No menú principal, pressione ◀◀/▶▶ para selecionar o menu **Radio FM**, e depois pressione ▶II para acceder ao radio FM.
**Busca manual:** pressione ◀◀/▶▶ para selecionar a frequência, pressione ◀◀/▶▶para busca automática e que se detenha quando encontre um canal de rádio.
**Busca automática:** pressione o botão **Menu / OK** para mostrar as opções, pressione para selecionar **Busca automática**. Pressione depois **Menu / OK.** Em continuação o reprodutor buscará canais de radio e estabelecerá o listado de canais para as Pré configurar uma a uma. Depois da busca automática, se activará a primeira cadeia pré configurada. Pressione ▶II para viajar pelos canales um a um.
**Guardar canal:** pressione o botão **Menu / OK** para mostrar as opções, pressione ◀◀/▶▶ para selecionar **Guardar**, pressione depois o botón **Menu / OK**.
**Limpar canais:** pressione **Menu / OK** para mostrar as opcções, pressione ◀◀/▶▶ para selecionar **Limpar**, depois pressione o botão **Menu / OK**.
**Volume:** ***Deve conetar um auricula*** *para que atue como modo de antena. Se o não fizer o reprodutor não receberá sinal de rádio*

### 3.6 Podómetro

No menu principal, pressione ◀◀/▶▶ para selecionar o menu **Podómetro**, em continuação pressione para aceder à interface do **Podómetro**.
Pressione ◀◀/▶▶ para selecionar o arquivo, pressione **Menu / OK** para aceder.
**Pasta local:** pressione o botão **Menu / OK** para selecionar o arquivo de música.
**Podómetro:** pressione o botão **Menu / OK** para ir à interface do podómetro.
**Salir:** saír da interface do podómetro e á interface principal.

### 3.7 Foto

No menu principal, pressione ◀◀/▶▶ para selecionar o menu **Foto**, pressione ▶II para aceder à galeria de imagens. Pressione ◀◀/▶▶ para selecionar o arquivo de imagem, pressione ▶II para ver a imagem.
**Anterior / posterior:** pressione ◀◀/▶▶ para mostrar a imagem anterior e posterior.
**Navegação automática:** Pressione ◀◀/▶▶ e o reprodutor mostrará as imagens uma a uma automaticamente. (Ver a configuração da Navegação automática no ponto 3.8.5)
**Lista de arquivos de fotografias:** na interface visionado de fotografias, pressione ▶II para aceder à galeria/pasta. Pressione ◀◀/▶▶ para selecionar o arquivo da fotografia, pressione o botão ▶II para a mostrar.

### 3.8 Texto

No menu principal, pressione ◀◀/▶▶ para selecionar 0 menu de **Texto**, pressione ▶II em continuação para aceder à lista de arquivos de livro eletrónico. Pressione ◀◀/▶▶ para selecionar o arquivo de livro eletrónico, pressione ▶II para ver o texto.
**Navegação manual:** Pressione ◀◀/▶▶ para navegar para cima e para abaixo página por página.
**Navegação automática:** Pressione prolongadamente ◀◀/▶▶ para navegar página a página automáticamente. (Ver a configuração da Navegação automática no ponto 3.8.3)
**Guardar marca páginas:** pressione ◀◀/▶▶ para selecionar a opção de guardado, pressione o botão **Menu / OK**,em continuação pressione ◀◀/▶▶ para selecionar juntar Marca páginas.
**Cargar marca páginas:** pressione o botão **Menu / OK**, em continuação pressione ◀◀/▶▶ para selecionar el marca páginas, pressione o botão **Menu / OK** para a cargar.
**Lista de arquivos de texto:** na interface de navegação de texto, pressione ▶II para aceder à pasta/lista de arquivos. Pressione ◀◀/▶▶ para selecionar o arquivo de texto, pressione ▶II para navegar.

### 3.9 Juego

Na Interface principal, pressione ◀◀/▶▶ para selecionar o menu **Jogo**, em continuação pressione ▶II para aceder à interface de jogo.
Funções dos botões:
▶II: Reproduzir ou pausa
**Menu**/**OK**: Mudar a direção do cubo
◀◀/▶▶: Mover ocubo para a esquerda ou para a direita .

### 3.10 Explorador

Na Interface principal, pressione ◀◀/▶▶ para selecionar o menu do explorador, pressione em continuação ▶II para aceder ao explorador.
**Reproduzir / Abrir arquivo:** Pressione ◀◀/▶▶ para selecionar o arquivo/pasta, pressione o botão **Menu / OK** para o abrir ou o reproduzir. Se o reprodutor não admite o arquivo, não se reproduzirá nem abrirá.
**Limpar arquivo:** na lista de arquivos, pressione ◀◀/▶▶ para selecionar o arquivo, em continuação pressione o botão **V**, escutará um sinal, selecionar **Sim** para eliminar o arquivo ou **Não** para cancelar a eliminação.

### 3.11 Configuração

Na interface principal, pressione ◀◀/▶▶ para selecionar o menu **Configuração** e em continuação pressione ▶II para aceder às opções de configuração.

**3.8.1 Música:**
● **Modo Repetir**
Uma vez: reproduzir uma faixa apenas uma vez.
Repeat One: Repete a faixa atual repetidamente.
Pasta uma vez: reproduzir todas as músicas na pasta atual uma vez.
Repetir Pasta: Repita todas as músicas na pasta atual.
Tudo uma vez: reproduzir todas as músicas em Memora uma vez.
Repetir tudo: repetir todas as músicas na memória.
Intro: reproduzir os primeiros 10 segundos de cada faixa.
 Modo de reprodução
Orden: reproduzir música em ordem.
Aleatório: reproduzir as pistas em ordem aleatório.
• **Selecionar EQ**
Normal, Rock, Pop, Clásica, Suave, Jazz o DBB
**Menú / OK** para aceder e ir para atrás.

**3.8.2. Gravar:**
 **Qualidade de gravação**
**Definir a qualidade de gravação normal ou** alta.
● **Volume de gravação**
Configurar o nível de volume de gravção.
**3.8.3 Texto:**
● **Reprodução SW automática:**
Ativar ou desactivar página de texto automático.
● **Hora de reprodução automática:**
Estabelecer o segmento horario para a página de texto automático.
**3.8.4 Radio FM:**
● **SW estéreo**
Configurar ativar ou desativar FM estéreo.
● **Região FM**
Configurar a região de receção FM. quatro opciones: China, Europa, Japón, EE.UU.
**3.8.5 Foto:**
● **Reprodução SW automática:**
Ativar ou desactivar a reprodução automática de imagens.

● **Hora de reprodução automática:**
Estabelecer o segmento horario para a reprodução automática de imagens.
**3.8.6 Ecrã:**
● **Tempo de luz de fundo**
Configurar a desconeção da retro iluminação quando a unidade esta em modo inativo.
● **Contraste / Brillo**
Configurar o nível de brillo do ecrâ.
● **Modo Retro iluminação**
Normal: ecrã semi escuro quando chegue o momento;
Economia de energia: ecrã escurecido quando chegue o momento;
**3.8.7 Tempo de apagado:**
Configura o tempo de apagado automático.
**3.8.8 Idiomas:**
Configurar o idioma do menu d reprodctor.
**3.8.9 Sistema:**
● **Sobre o produto**
Ver a informação do reprodutor em versão *firmware*, data e estado da memória.
● **Atualizar**
Atualização do *firmware*. (Ver o ponto 4)
● **Configuração de fábrica**
Configurar o sistema para o estado original.
**3.8.10 Saír:** Saír da configuração.

## 4. Actualização do *firmware*

Se o jogador não funciona ou não habitualmente localizar a ferramenta de atualização de firmware e atualizar a versão. Este é o procedimento:
Aviso antes da atualização: a. Não piscar o firmware se o jogador trabalha corretamente. b. Fazer backup de arquivos em um local diferente de onde os arquivos de atualização vai ficar, porque os dados podem ser perdidos durante o processo de
atualizar.

A. Localize o arquivo de software de Acção Tool.exe na pasta da ferramenta de atualização de DVD. Um clique na caixa de diálogo seguinte:

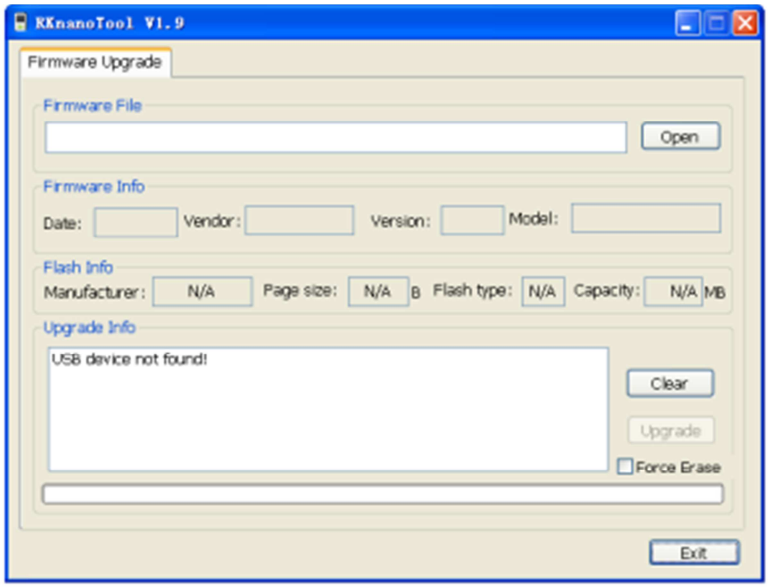

B. Definir o jogador em Configurações> Sistema> Atualização, clicando em um aviso aparece na atualização de firmware; selecione Sim e, em seguida, conectar o aparelho ao computador usando o cabo USB. (Se o leitor não ligar, pressione e segure o botão Menu / OK e conectar o aparelho ao computador usando o cabo USB ao mesmo tempo até que o computador localizar o driver no leitor). Quando a conexão é estabelecida a seguinte diálogo "US Boot baixado com sucesso!" Flash e informações serão exibidas. Em seguida, siga estes passos no ponto C. No entanto, o seguinte dispositivo USB caixa de diálogo não encontrado! ", Caso em que você deve reconectar o jogador se a conexão falhar, aparecem.

C. Após a ligação com êxito, faça o seguinte:

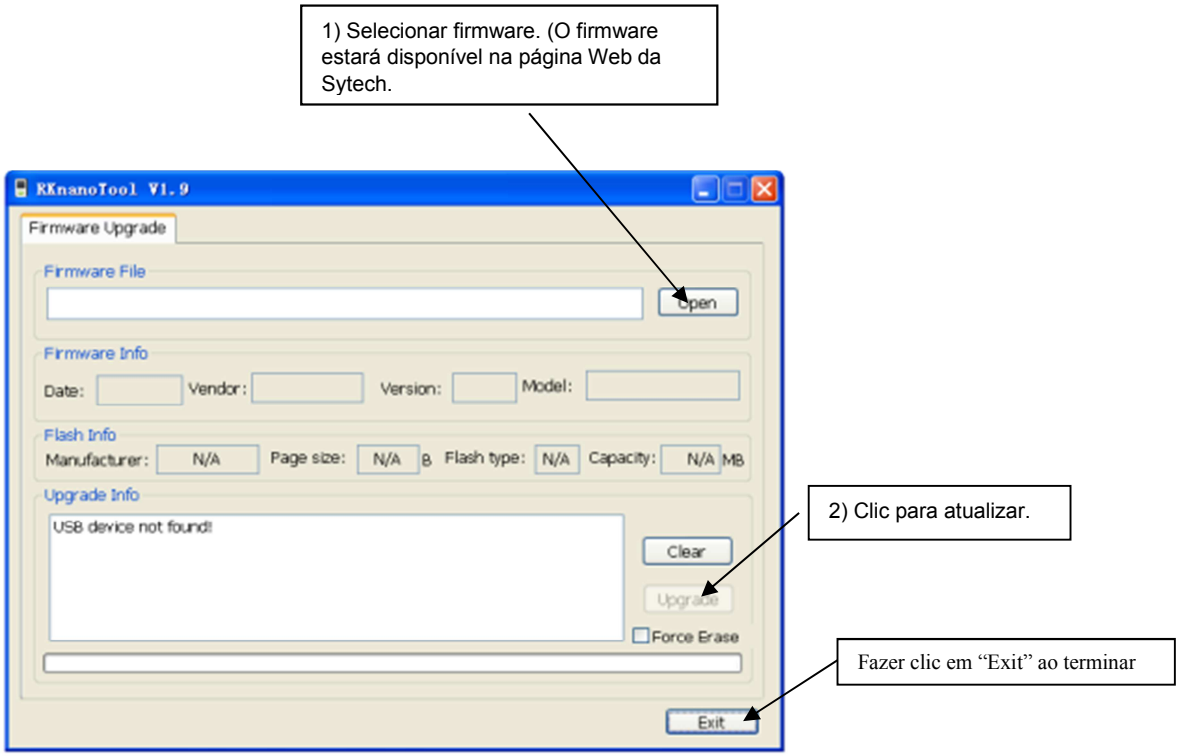


**D.** Desconetar o reprodutor do ordenador, reiniciar o reprodutor. O reprodutor devería funcionar correctamente.

## 5. Converter vídeo

O aparelho suporta vídeos em formato AMV com resolução de 128x128. Use agradar o jogador software para converter vídeos para esse formato. AMV Converter aceita muitos tipos de formatos de vídeo (AVI, RM, RMVB, MPG, MPG4, ASF, DAT, WMV, etc.).
Importante: O software para converter vídeos para o formato compatível com o seu MP4, está disponível na própria memória de MP4. MP4 conectar ao seu PC e copiar o software em seu PC. Em seguida, execute o conversor do PC**.**

5.1 ferramenta de configuração de AMV Converter
Nano_Video_convert.exe clicando no player; em seguida, siga os passos para configurar a ferramenta conversor AMV no seu computador.

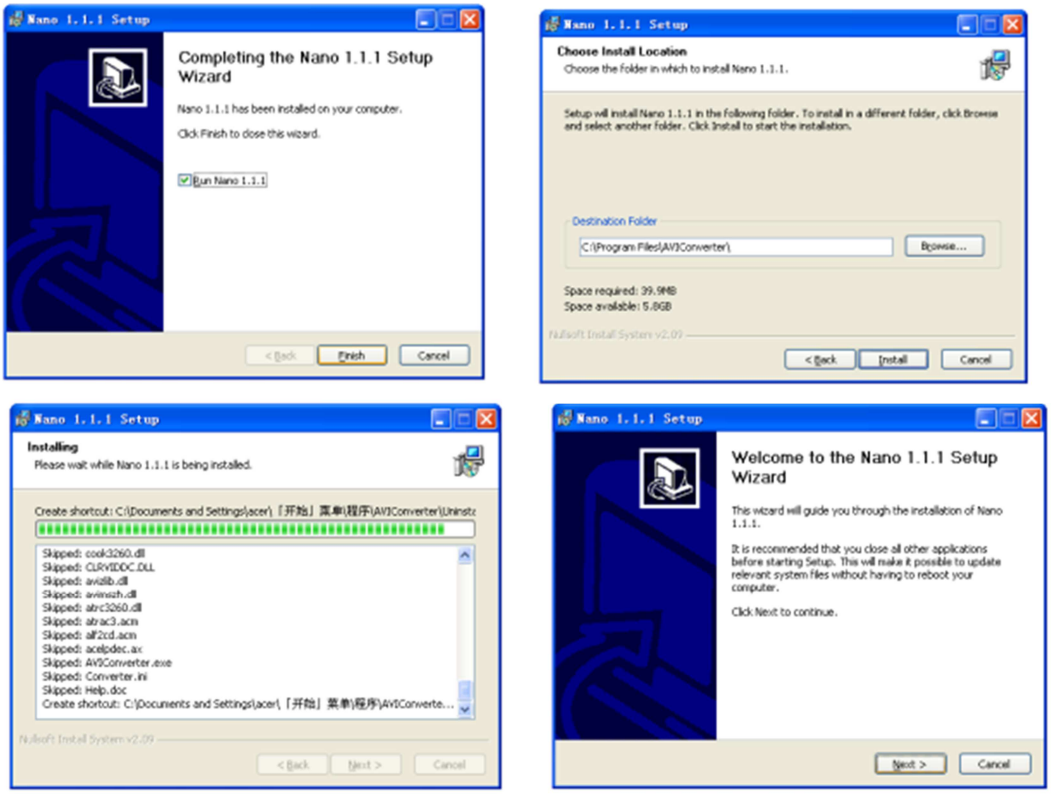
Nano 1.1.1 Setup
Completing the Nano 1.1.1 Setup Wizard
Nano 1.1.1 has been installed on your computer.
Click Finish to close this wizard.
Run Nano 1.1.1
Finish
Cancel
Nano 1.1.1 Setup
Choose Install Location
Choose the folder in which to install Nano 1.1.1.
Setup will install Nano 1.1.1 in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Install to start the installation.
Destination Folder
C:\Program Files\AVIConverter\
Browse...
Space required: 39.9MB
Space available: 5.8GB
< Back
Install
Cancel
Nano 1.1.1 Setup
Installing
Please wait while Nano 1.1.1 is being installed.
Skipped: cook3260.dll
Skipped: CLRVIDOC.DLL
Skipped: avidlib.dll
Skipped: avimszh.dll
Skipped: atrc3260.dll
Skipped: atrac3.acm
Skipped: aif2cd.acm
Skipped: acelpdec.ax
Skipped: AVIConverter.exe
Skipped: Converter.ini
Skipped: Help.doc
< Back
Next >
Cancel
Nano 1.1.1 Setup
Welcome to the Nano 1.1.1 Setup Wizard
This wizard will guide you through the installation of Nano 1.1.1.
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
Next >
Cancel

5.2 Converter vídeo para o formato AMV

PC> Programa AMV Converter você pode ativar como você pode ver na imagem para iniciar a conversão:

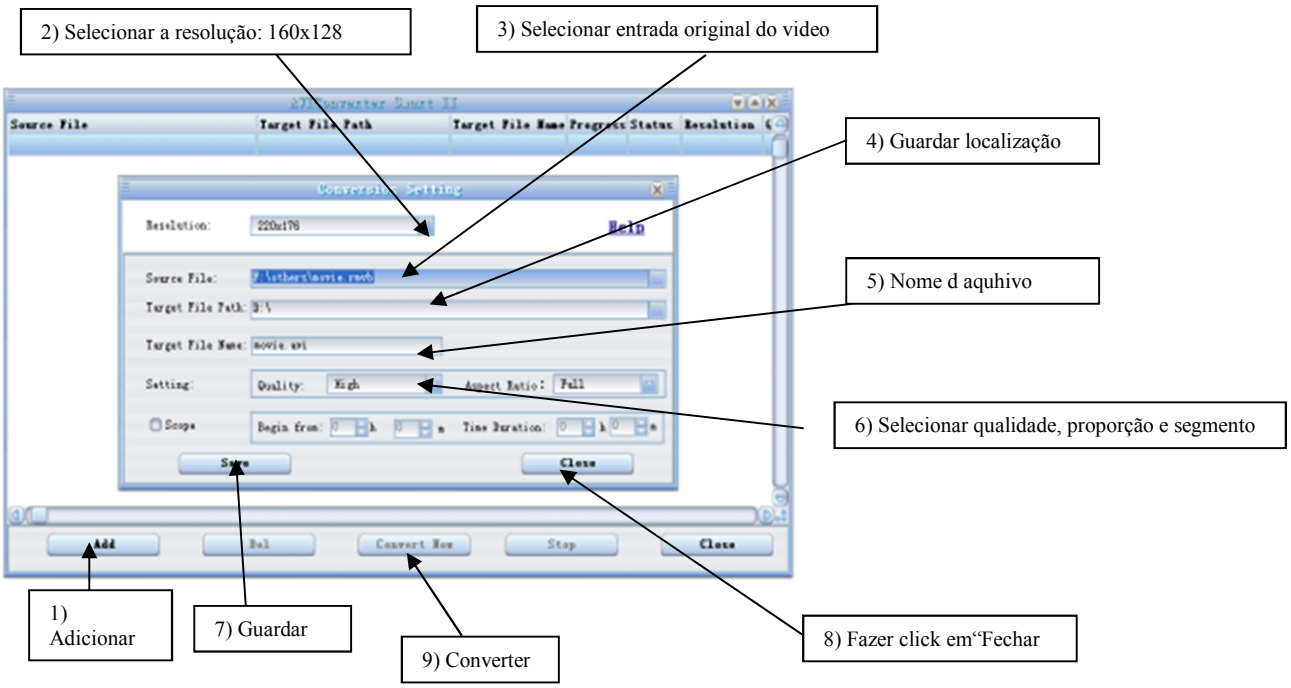


*Após a conversão, copie o arquivo de vídeo convertido para o jogador e você pode assisti-lo em seu leitor.*

## *6. Acessórios*

Auriculares In-Ear x 1
Cabo USB x 1
Manual do utilizador x 1
Cinta desportiva x 1

## 7- Especificações Técnicas

- Tamanho do ecrã: 1.44 "TFT (128 * 128)
- Memória interna: 8 GB
- Podómetro integrado: passos, distância, tempo, calorías
- Função de relógio
- Formatos de audio compativeis: MP3, WAV, FLAC, APE, ACC
- Máximo de bites suportado: 320 Kbps
- Formatos de vídeo compativeis: AMV
- Formatos de imagens compativeis: BMP, JPG, GIF
- Rádio FM com 20 pre sintonías
- Formato de TXT suportado
- Formato de gravação de voz: WAV
- Capacidade da batería interna: 200mAh-Li-polímero
- Saída de auriculares: 5mW.
- USB 2.0
- Sistema suportado: Windows98/SE/ME/2000/XP/Vista/Win7
- Dimensões: 53.3x37.6x18.6mm (Alto / Ancho / Profundidad)
- Peso: 22 g

## Declaração de Conformidade

Nome do fabricante: Satyatrade S. L.
Direção: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricação: China
Descrição: Reprodutor MP4
Sytech® SY-788 cumpre as seguintes diretivas:

Estándar CE: Directiva 2004/108/CE

Estándar ROHS: 2011/65/EC Restricción de sustancias peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador